

Storingskaart vullen en ontluchten


Let op: Schakel het toestel uit met de ① toets. Pas na het vullen en ontluchten het toestel weer inschakelen.

Om een goede werking van het de CV installatie te garanderen dient de druk in de installatie tussen de 1 en 2 bar te zijn. Dit is af te lezen op het temperatuur  display (nr. 4 van het bedieningspaneel). Indien de druk tijdens normaal bedrijf lager wordt dan 0,5 bar zal deze knipperend op het display worden getoond.

Wanneer de druk te laag is dient de installatie bijgevoeld te worden. Ga als volgt te werk:

- 1 Sluit de vulslang aan op de drinkwaterkraan (kraan 1 hiernaast) en vul deze met water tot zich geen lucht meer in de slang bevindt.
- 2 Sluit de vulslang aan op de vul- /aftapkraan (kraan 2 hiernaast) onder het toestel.
- 3 Open de drinkwaterkraan en vervolgens de vul- /aftapkraan.
- 4 Vul het toestel en de installatie tot een waterdruk van 2 bar op de display (nr. 4 van het bedieningspaneel).
- 5 Sluit de vul- /aftapkraan en vervolgens de drinkwaterkraan.
- 6 Ontlucht de installatie en het toestel. Het ontluchtingspunt van het toestel bevindt zich links boven op het toestel. U kunt het systeem ook ontluchten bij de radiatoren. Zet alle radiatoren in huis open en zet daarna bij elke radiator het ontluchtingskraantje open tot er een straaltje water uit komt lopen. Neem een doek of bakje mee om het water uit de radiator op te vangen.
- 7 Controleer of de waterdruk in de installatie na het ontluchten nog tussen de 1 en 2 bar bevindt, zo niet voorgaande herhalen.

Moet er enkele malen per jaar gevuld worden, waarschuw dan uw installateur. Er is dan mogelijk sprake van een lekkage.

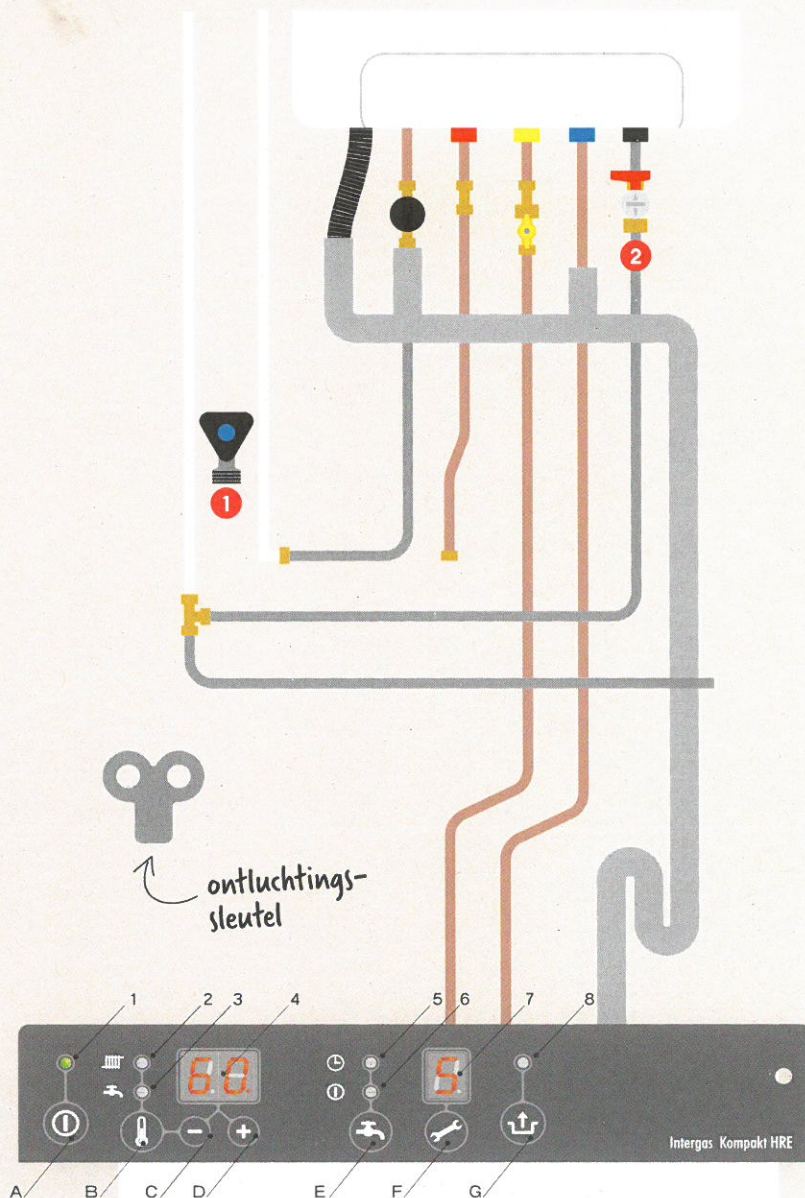

Uitlezing

- 1 Aan/uit
- 2 CV bedrijf of instellen maximale CV temperatuur
- 3 Tapwater bedrijf of instellen tapwater temperatuur
- 4 Gewenste temperatuur CV of tapwater in °C / druk CV water in bar / storingscode
- 5 Tapcomfort functie eco
- 6 Tapcomfort functie aan (continue)
- 7 Bedrijfscode
- 8 Bij storing knipperen

Bediening

- A Aan/uit toets
- B Tap/CV toets, voor instellen gewenste temperatuur
- C Toets verlagen temperatuur
- D Toets verhogen temperatuur
- E Tapcomfort functie uit / eco / aan
- F Service toets / actuele temperatuur tijdens warmtevraag (display 4)
- G Reset toets